



Nippon Plant Seeder Co., Ltd.

取扱説明書

テープシーダー

シーダー・テープ播種機

TSB-8ST

このたびは日本プラントシーダーの製品をお買い上げいただきまして
まことにありがとうございます。

△注意

正しく安全にご使用いただくためにこの取扱説明書をよくお読みい
ただいたうえでご使用ください。また、いつでもご覧いただけますよう
に大切に保管してくださいますようお願い申し上げます。

目次

■はじめに	… 1
■安全に関するご注意	… 2
■部品一覧	… 3
■取付方法	… 4
■ご使用方法	… 6
■保守点検	… 10
■故障かな?と思ったとき	… 10
■アフターサービス	… 11
■仕様	… 11

日本プラントシーダー株式会社

はじめに

使用目的について

本製品はシーダーテープの播種を目的とした播種機です。
使用目的以外のご使用や改造は決して行わないでください。
使用目的以外のご使用や改造を行った場合は補償の対象になりませんので
ご注意ください。

ご使用前に

- この取扱説明書はテープシーダー『TSB-8ST』の取扱方法と使用上の注意事項について記載しています。ご使用前には、必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にご使用ください。
- お読みになった後も、いつでもご覧いただけますように大切に保管してください。
- 本製品を貸したり譲渡される場合は、この取扱説明書を製品に添えてお渡しください。
- この取扱説明書を紛失または汚損された場合は、お買い求めになった販売店にご注文ください。
- この取扱説明書の内容は予告なく変更させていただく場合がありますので予めご了承ください。
- ご不明な点やお気づきの点がございましたら、お買い求めになった販売店または最寄りの営業所にご相談ください。
- **⚠ 印の表示のある項目は、安全のために必ずお守りください。**

⚠ 危険	記載されている内容を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことを示します。
⚠ 警告	記載されている内容を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があることを示します。
⚠ 注意	記載されている内容を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や製品が破損する恐れがあることを示します。

- この取扱説明書には正しく安全にご使用いただくための注意事項が記載してあります。ご使用前に必ずお読みください。

安全に関するご注意

安全のため必ずお守りください。

記載してある注意事項を守らないと、傷害や事故・機械の損傷が生じる恐れがあります。

■一般的なご注意



- シーダーテープの播種以外には使用しないでください。
故障の原因になります。
- 改造は行わないでください。
故障や破損してケガをする原因になります。

■取付時のご注意



- 各部品の取付けは手袋を着用して行ってください。
ケガをする原因になります。
- 各ボルトは確実に締め付けてください。
故障や破損してケガをする原因になります。
- 取付方法の手順に従い、各部品を正しい位置に取り付けてください。播種精度の低下や故障の原因になります。

■使用前のご注意



- 保守点検の手順に従い、必ず播種前の点検を行ってください。
故障や破損してケガをしたり、播種精度の低下の原因になります。

■使用時の注意



- シーダーテープの播種以外には使用しないでください
故障の原因になります。
- 使用方法の手順に従い、正しく使用してください。
播種精度の低下や故障の原因になります。

■保守点検時のご注意




- 保守点検は手袋を着用して行ってください。
ケガをする原因になります。
- 各ボルトに緩みがないか確認してください。
故障や破損してケガをする原因になります。
- 各部品が正しい位置に取り付けられているか確認してください。
播種精度の低下や故障の原因になります。

部品一覧

取付を行う前に、以下の部品が揃っているかお確かめください。

万が一、欠品等がございましたら、お買い求めになった販売店または最寄りの営業所にご連絡ください。

番号	コード No.	部品名称	個数	備考
①	—	メインフレーム	1	
②	—	リールスタンド ASSY	1	
③	—	ハンドル ASSY	1	
④	3872030	B8ST 前車輪 $\phi 240 \times 200$	1	
⑤	3872020	B7 後車輪 $\phi 200 \times 200$	1	
⑥	3872250	B7 スクレーパー	1	
⑦	-	覆土板&溝切 ASSY(TSB-8ST-14)	1	
⑧	—	通し棒	1	
⑨	—	取扱説明書	1	

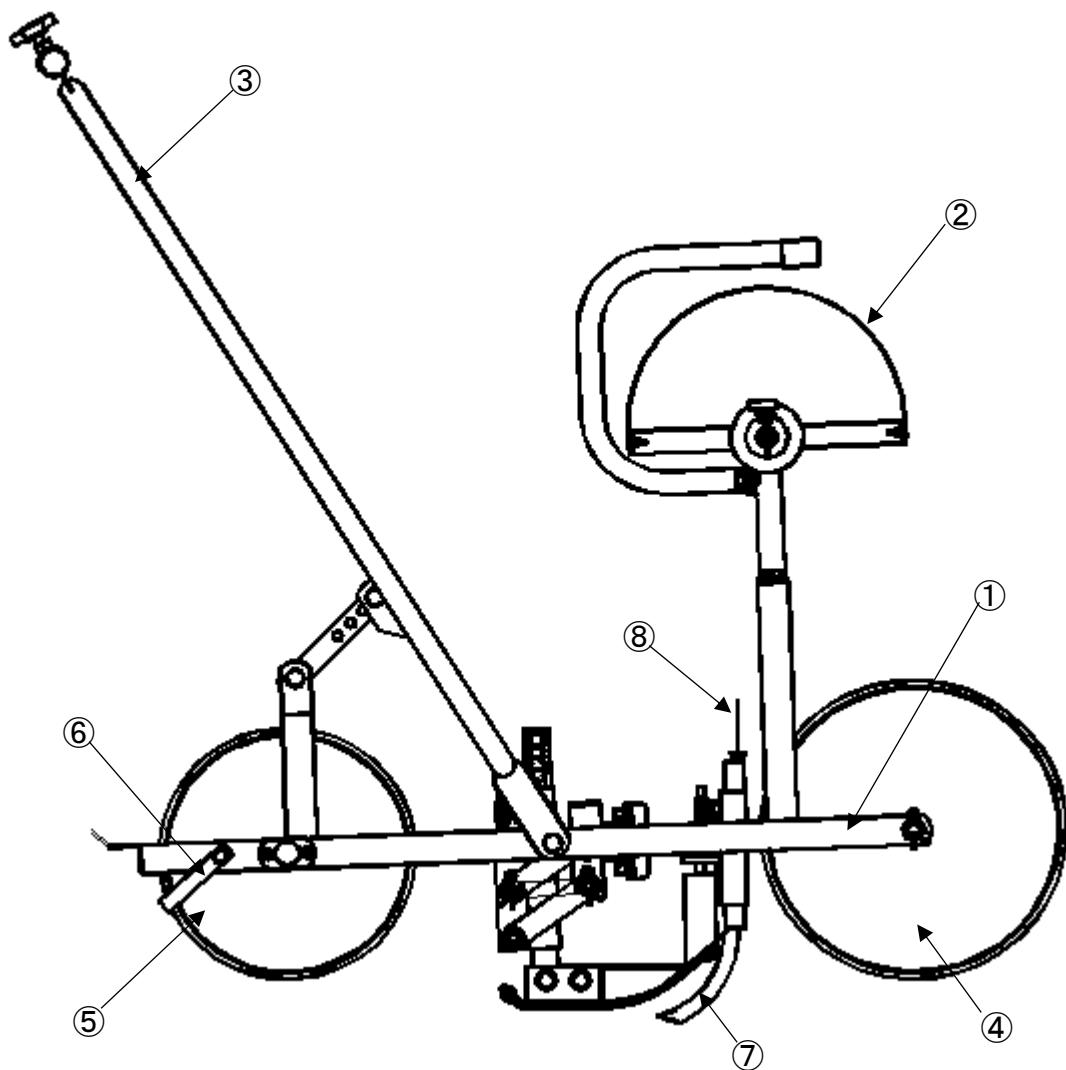


取付方法

『安全に関するご注意』の『取付時のご注意』をご参照ください。

■ リールスタンドの取付

リールスタンド ASSY を本体図示位置に固定してください。

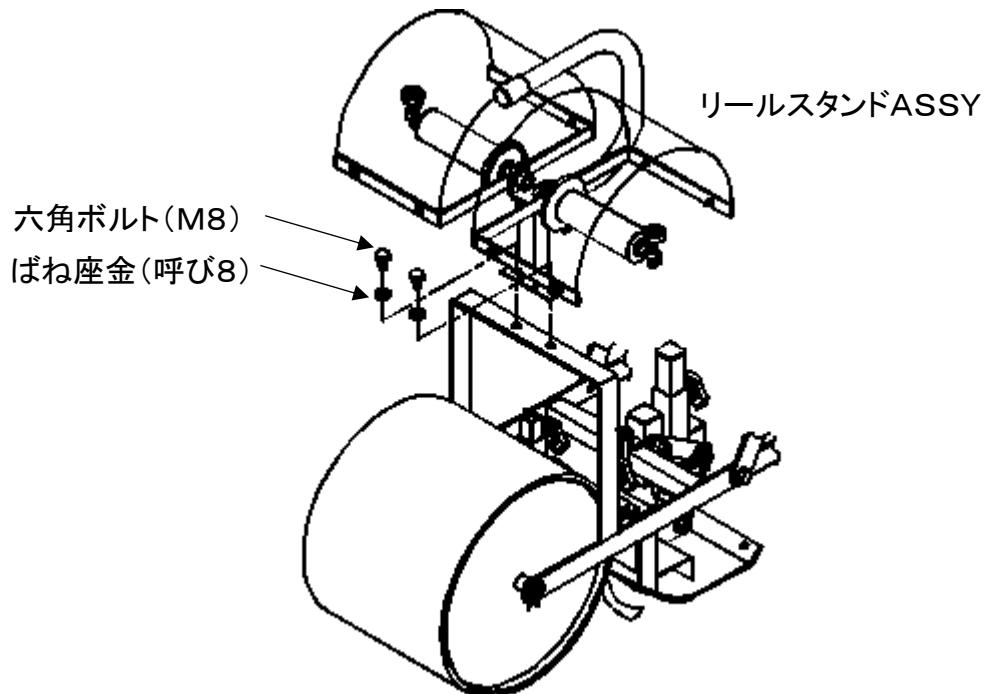


■ ハンドルの取付

ハンドル ASSY を本体図示位置に六角ボルト(M8)で固定してください。


ハンドル ASSY とハンドル支持板を六角ボルト(M8)で固定してください。

ハンドル ASSY の角度は、角度調整用ねじ穴位置を変えることで調整することができます。

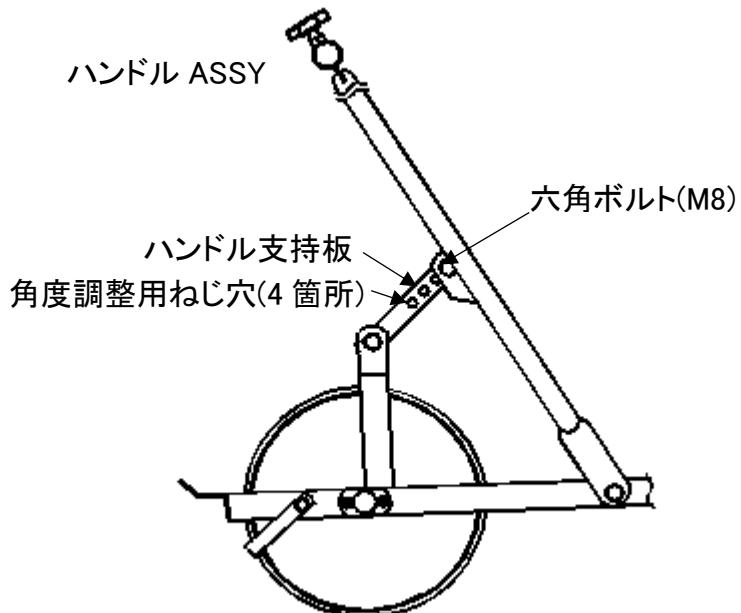

■ 覆土板取付角度の調整

- ①溝切ガイドのノブボルトを緩めて溝切パイプを取外して下さい。
- ②平らな場所に本体を置き、覆土板の底面と地面が平行となるように六角ボルト(M8)で固定してください。
※工場出荷時に予め調整してあります、念の為、確認をお願い致します。
- ③調整後、溝切パイプを元の位置に取付けて下さい。

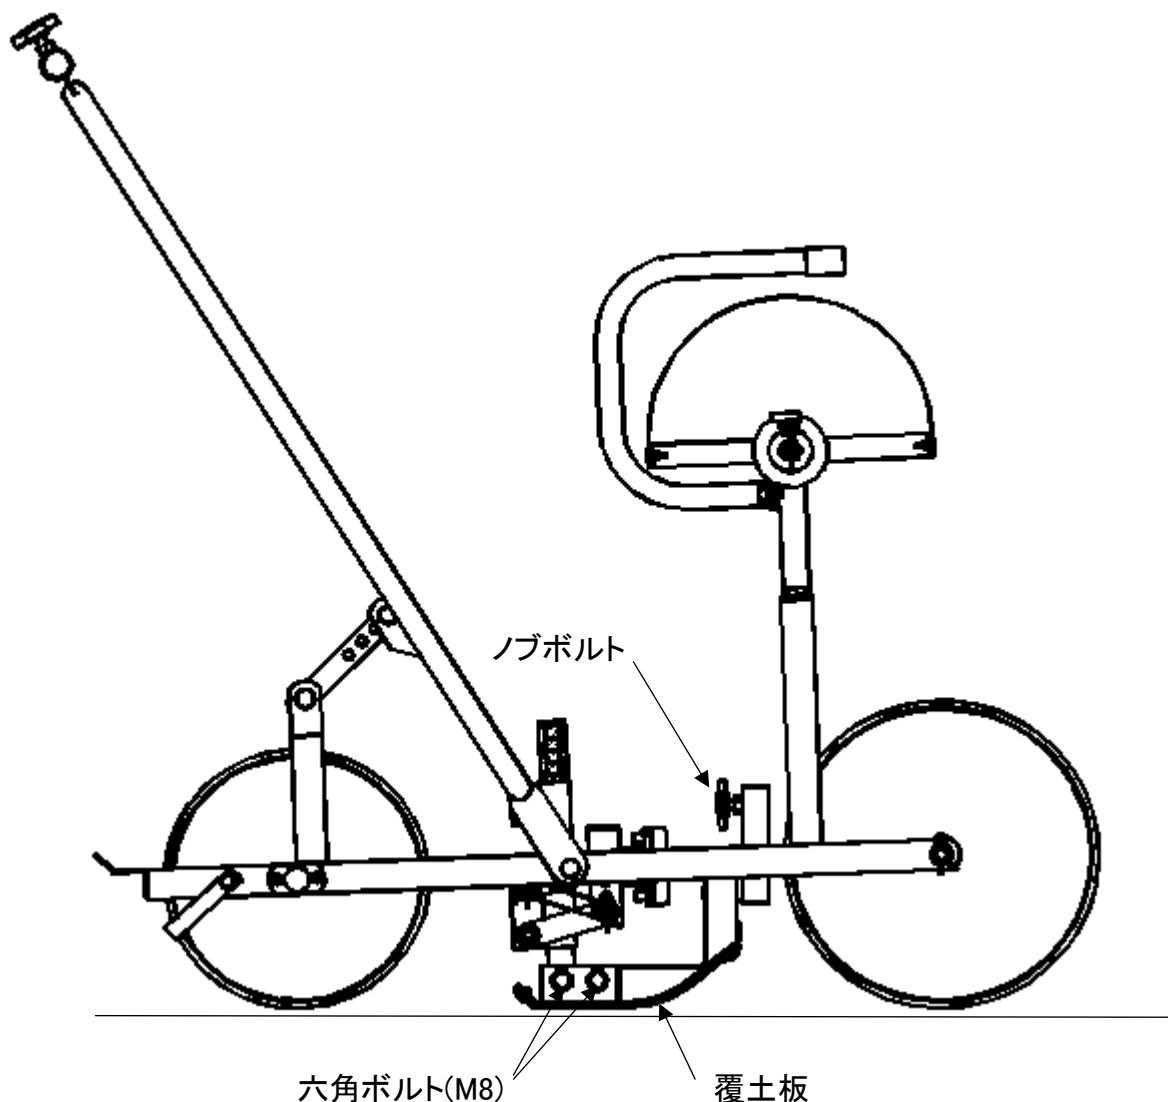


ご使用方法

『安全に関するご注意』の『使用前のご注意』・『使用時のご注意』をご参照ください。


①リールホルダーにリールをセットします。

必ずリールをロックしてください。

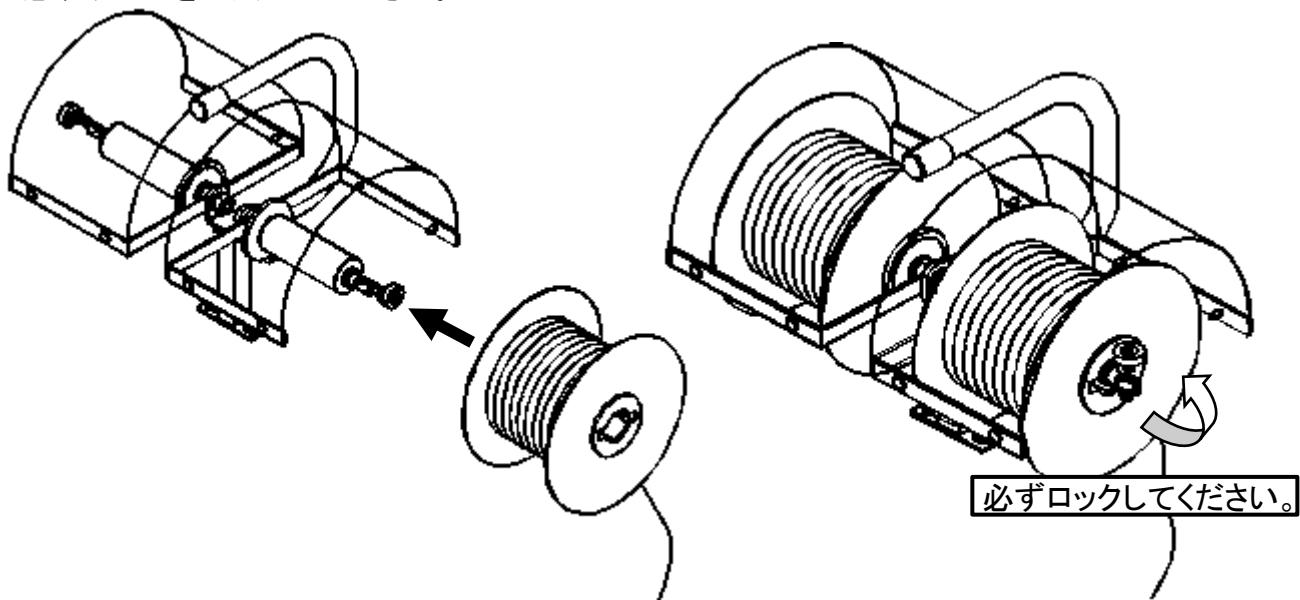


②溝切パイプにテープを付属の通し棒で通します。

播種スタート時にテープ末端を足で踏むなどして固定する必要がありますので、溝切パイプから充分にテープを出してください。(※1)

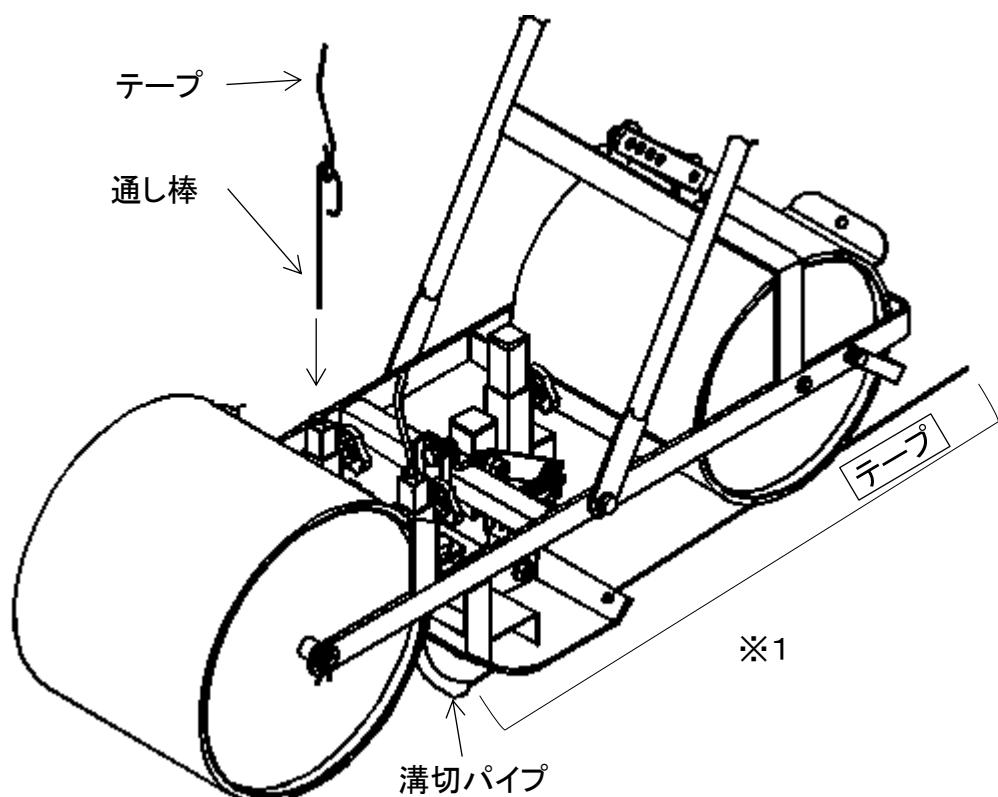


③ 条間調整

- ・溝切パイプの間隔が条間となります。
- ・溝切パイプの六角ボルトを緩め、条間を調整してください

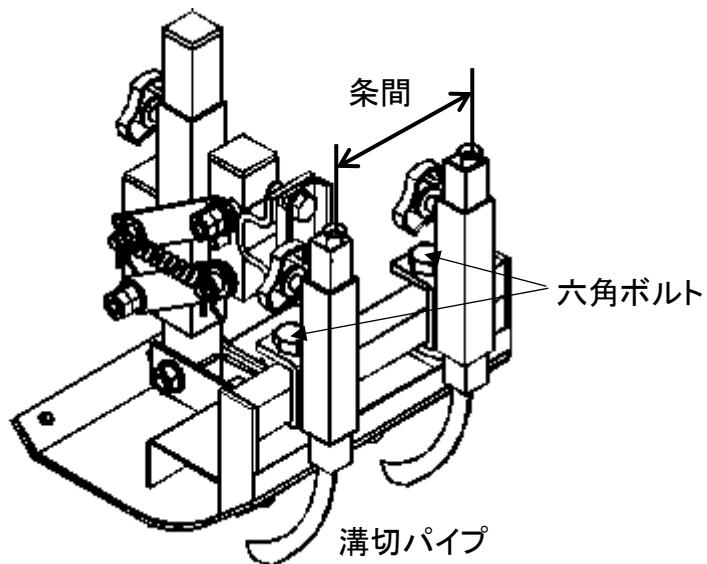

④ 鎮圧調整

- ・ノブボルト A を緩め、覆土板を上下して鎮圧を調整してください。
 - ・調整後は、ノブボルト A を締めて、覆土板を固定してください。
- 【注意】 角パイプの目盛板は条ごとの鎮圧を揃える目安としてご使用ください。
- ・上記方法で鎮圧が過多の場合は、鎮圧ばねを外してください。

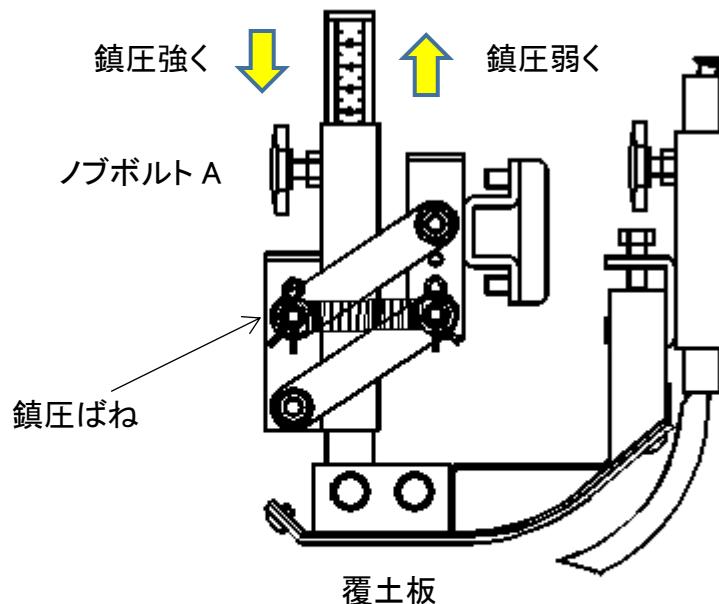


⑤ 播種深度調整

- ・覆土板の最下部から溝切パイプ先端の深さ(※2)が播種深度となります。
- ・ノブボルトBを緩め、溝切りパイプを上下し、播種深度を調整してください。

【注意】溝切りパイプの目盛板は実際の播種深度とは異なります。


溝切りパイプの目盛板は条ごとの溝切りパイプ高さの目安としてご使用ください。

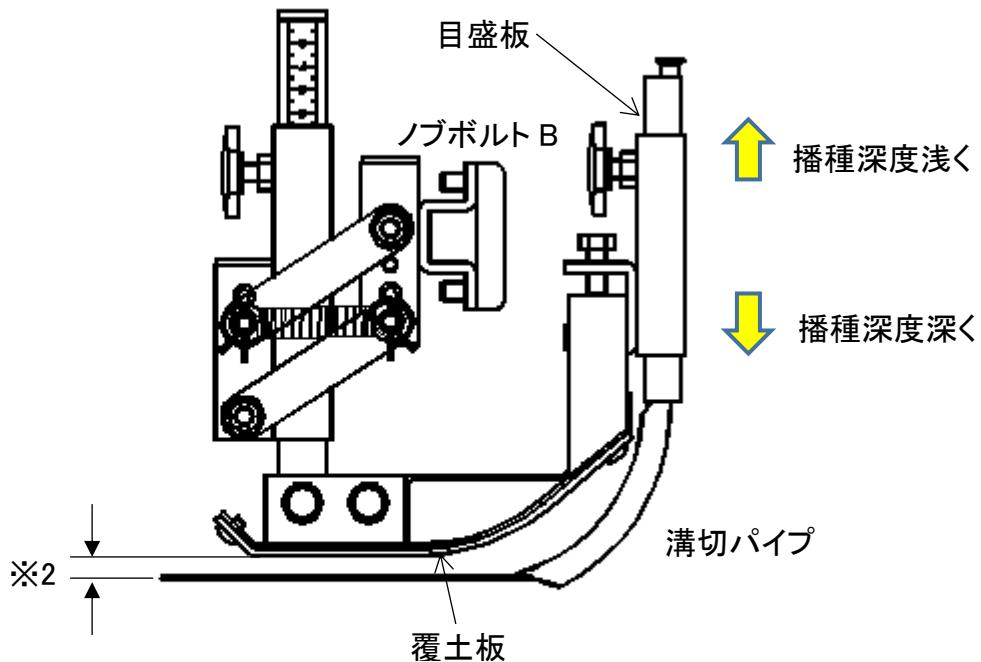

⑥ 播種


- ・播種スタート時はテープ末端を足で踏むなど、矢印方向(※3)に押えながらスタートしてください。
- ・播種スタート後、必ず播種深度を確認してください。(※2)

【注意】溝切りパイプの目盛板は実際の播種深度とは異なります。

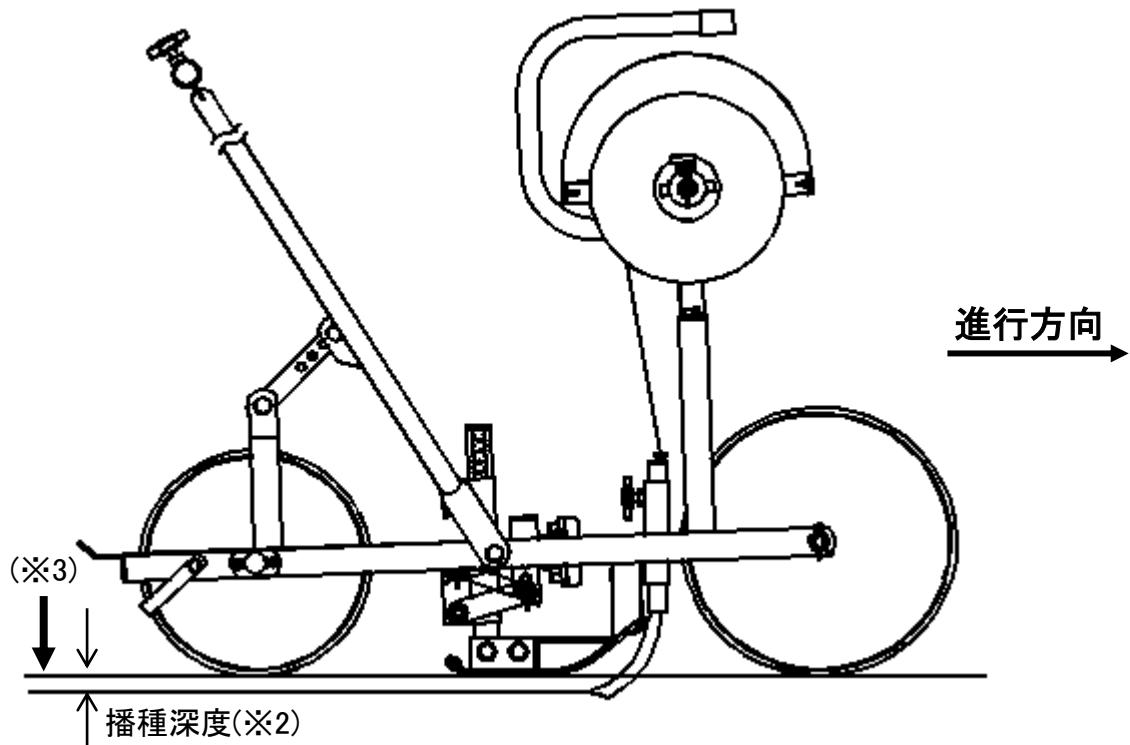

⑦ スクレーパーの調整

工場出荷時にスクレーパーと後車輪の隙間を適度に調整してありますが、後車輪への土の付着が多いような場合は、六角ボルト(M6)を緩めてフレームを下げるで隙間を狭くしてください。

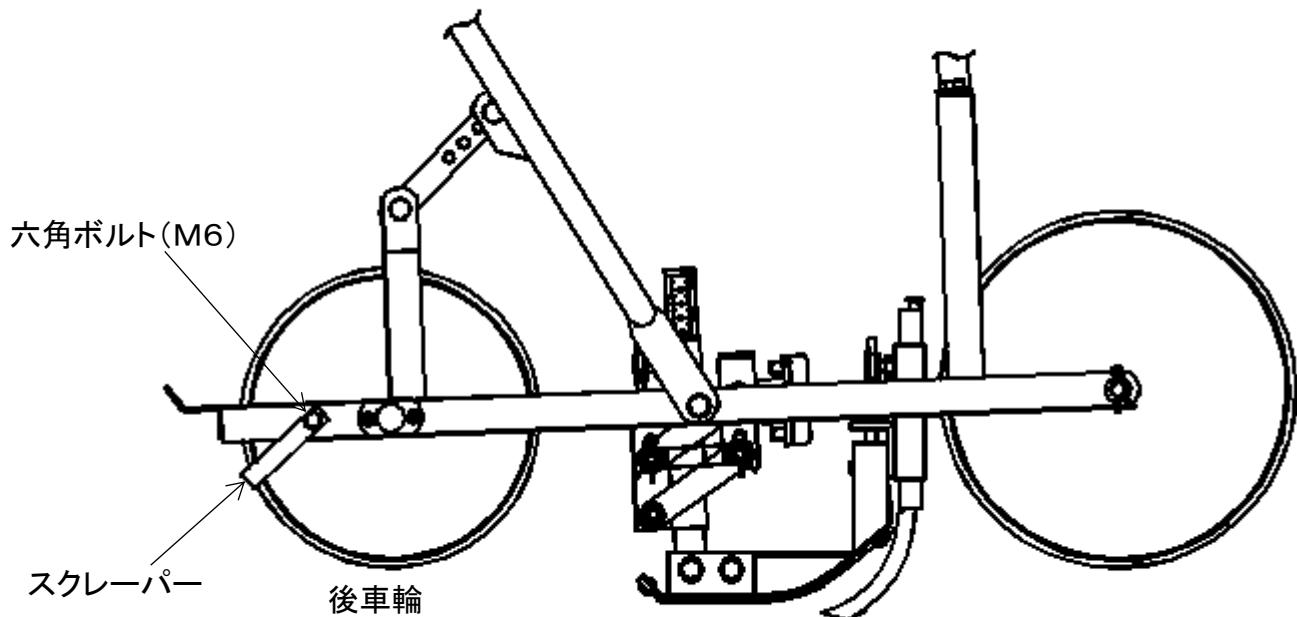

保守点検

『安全に関するご注意』の『保守点検のご注意』をご参照ください。

- 各部品のガタやボルトの緩み
- 各摺動部(前後車輪・覆土板 ASSY リールホルダー)の動作確認
- 覆土板(ポリエチレン板)・溝切パイプ(テフロンチューブ)の欠損
- スクレーパーと車輪間の土などの詰まり
- 前後車輪のスポンジの剥がれ・欠損
- 溝切りパイプ内の詰まり
- 溝切りパイプの摩耗

以上の点を播種前及び保管前に点検してください。

- 長期間放置したりすると錆が発生することがあります。多少の錆は使用上差し支えありませんが、発生させないように取り扱ってください。

故障かな？と思ったときは

修理を依頼される前に次の点検をしてください

症状	考えられる原因	処置
• シーダーテープが出ない	• 溝切りの詰まり	• 付属の通し棒でパイプ内の異物を取り除いてください。
	• 溝切りにテープを通していない	• 使用方法の手順に従い、テープを溝切りパイプに通してください。
	• 溝切りパイプ内のベタツキ	• シーダーテープの性質上、湿度・気温によりテープが溶ける場合があります。このような状態では播種できない場合があります。 雨天・霧・炎天下時のテープの放置など播種前のテープ管理には注意してください。
• 播種深度が浅い (テープの露出が目立つ)	• 溝切りパイプ位置が高い	• 使用方法の手順に従い、溝切りパイプの位置を調整してください。
• 播種深度が深い	• 溝切りパイプ位置が低い	
• 播種深度がばらつく	• 覆土板平行リンクの動作不良	• 覆土板平行リンクが正常に動作するか確認してください。
	• ポリエチレン板・テフロンチューブの欠損	• 新しい部品と交換してください。

処置した後にお異常がある場合は、お買い求めになった販売店または最寄りの営業所にご相談ください。

アフターサービス

- 修理をご依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、再度ご点検の上、なお異常がある場合はお買い求めになった販売店または最寄りの営業所にご相談ください。
- この取扱説明書に記載以外の修理・分解・改造に起因して生じた異常に關しましては、修理をお引き受けできない場合がありますことを予めご了承ください。

仕様

型式	TSB-8ST
条数	2 条
車輪巾	200mm
条間調整範囲	50~145mm
マーカー装着	装着可(別売)
薬剤散布機装着	装着可(別売)
ホースガイドセット装着	装着可(別売)

その他溝切り等の圃場に合わせたオプション部品もご用意しておりますので、お気軽にご相談ください。

この取扱説明書の内容を、お断り無しに変更することがありますので予めご了承ください。

日本プラントシーダー株式会社

本社	TEL 03-5623-1183 FAX 03-5623-1187 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-9-2
川越工場	TEL 049-232-6221 FAX 049-233-0721 〒350-0815 埼玉県川越市鯨井1684
北見営業所	TEL 0157-36-6206 FAX 0157-36-7622 〒090-0056 北海道北見市卸町3-6-4
札幌出張所	TEL 011-598-1914 FAX 011-598-1915 〒003-0021 北海道札幌市白石区栄通10-7-22
東北営業所	TEL 0178-38-3328 FAX 0178-38-3329 〒039-2246 青森県八戸市桔梗野工業団地2-10-5
関東営業所	TEL 03-5623-1183 FAX 03-5623-1187 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-9-2
大阪営業所	TEL 072-480-0128 FAX 072-484-3950 〒590-0521 大阪府泉南市樽井2-3-9
九州営業所	TEL 096-247-0120 FAX 096-247-0122 〒861-1113 熊本県合志市栄3415-25
ホームページ	http://www.plantseeder.co.jp



(2024年4月 発行)

オプション部品の取付方法

『安全に関するご注意』の『取付時のご注意』をご参照ください。

■ マーカー(コード No.3800500)の取付

マーカーを図のように取付け、マーカー本体のガタが無く、左右に動くように調整してください。

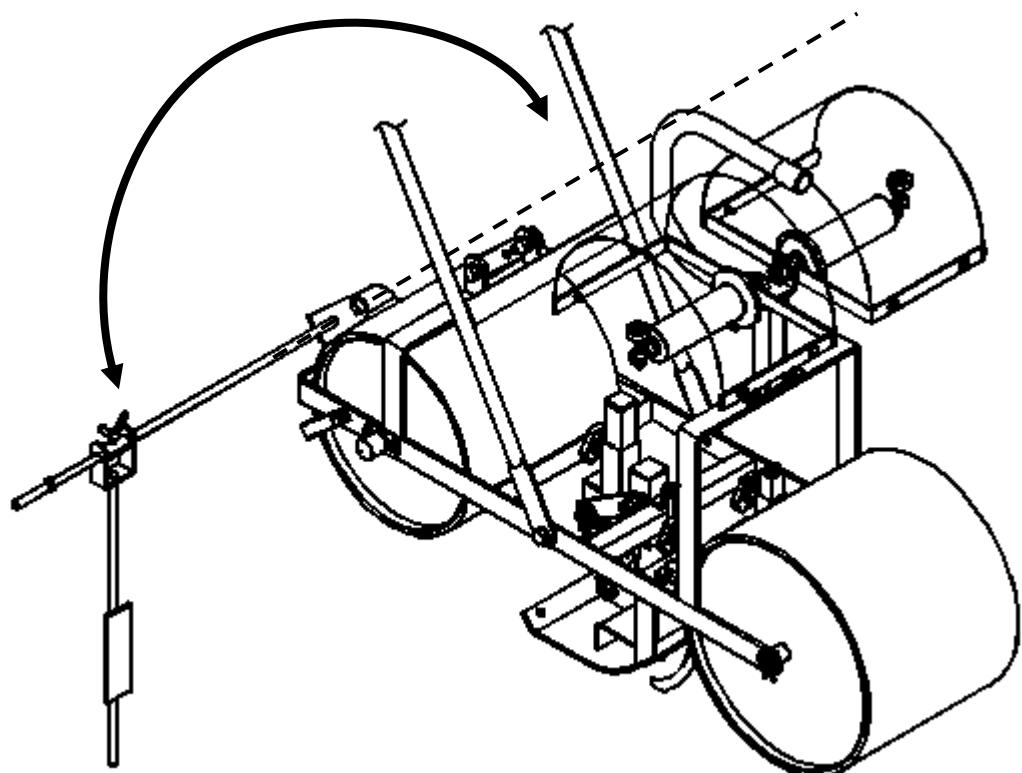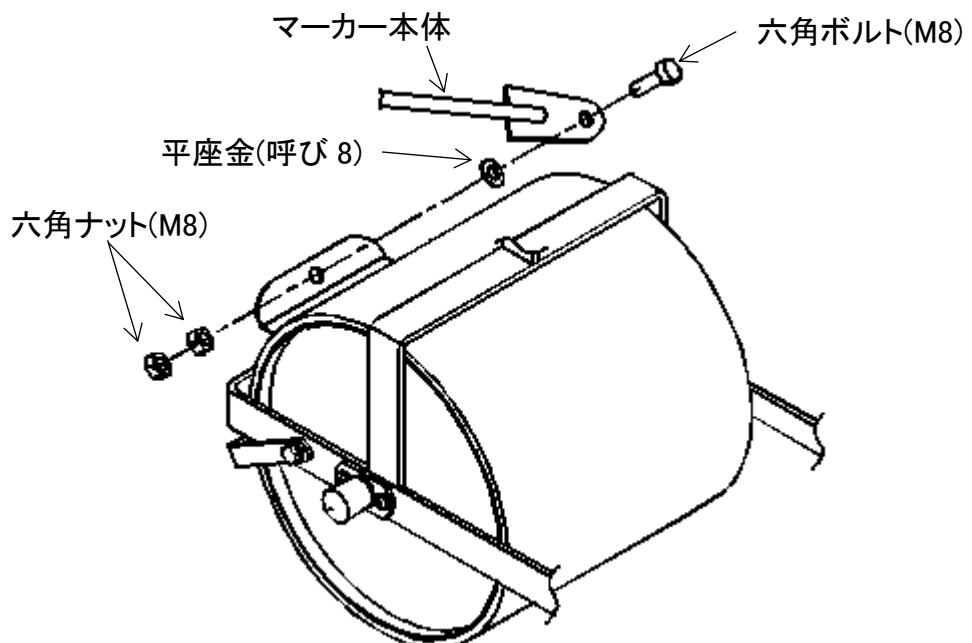


■ 薬剤散布機 TK-12(コード No.3703000)の取付

①TK12 用ホースガイドセット(コード No.3703030)を図のように固定してください。

取付位置は溝切の条間に合わせてください。


※TK-12 1台につき、TK12 用ホースガイドセットは2個必要となります。

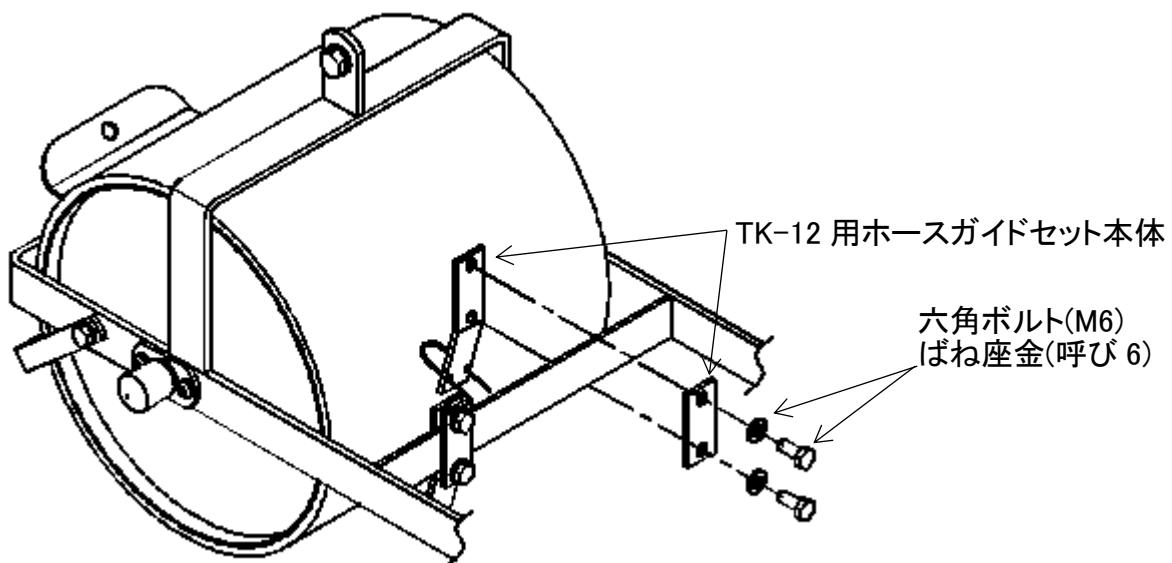


②TK-12 本体をブラケットに固定してください。

③ホースを TK-12 本体の散布口に差込んでください。


④ブラケットをハンドルに固定してください。

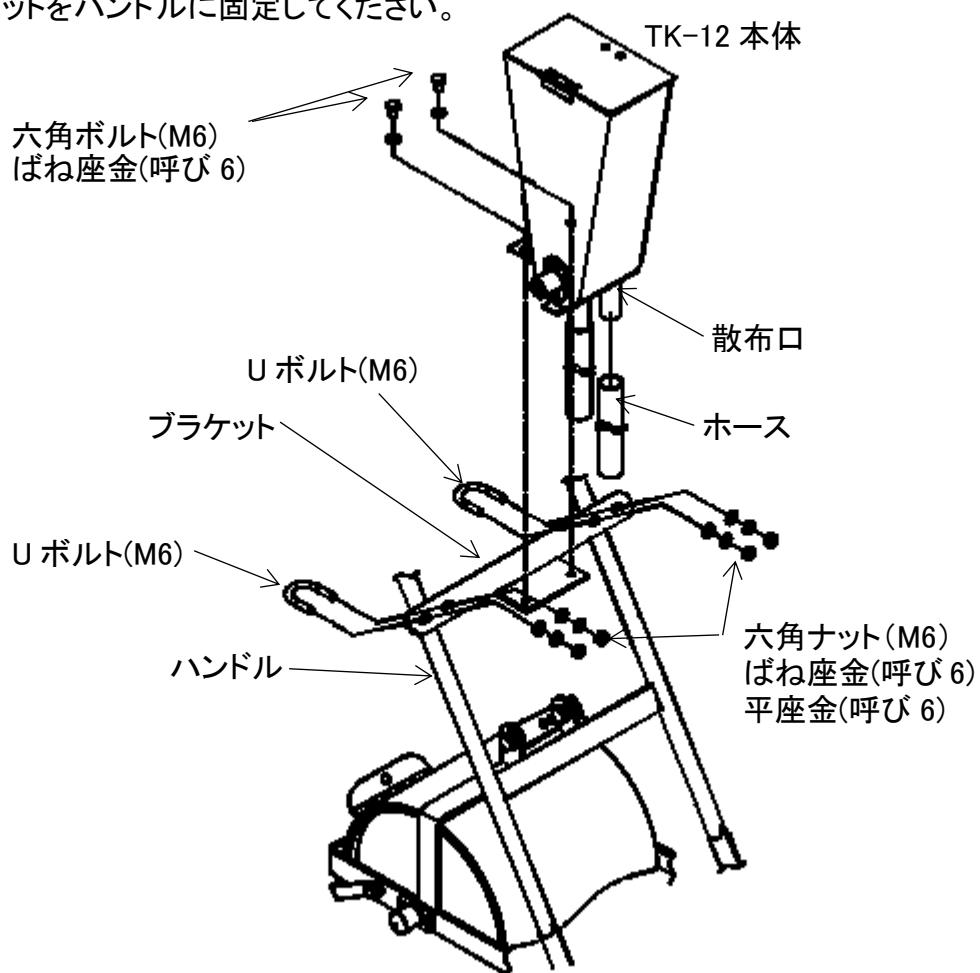

④ホースの反対側を図のように TK12 用ホースガイドセットに固定してください。
ホースの長さは適宜切断してご使用ください。

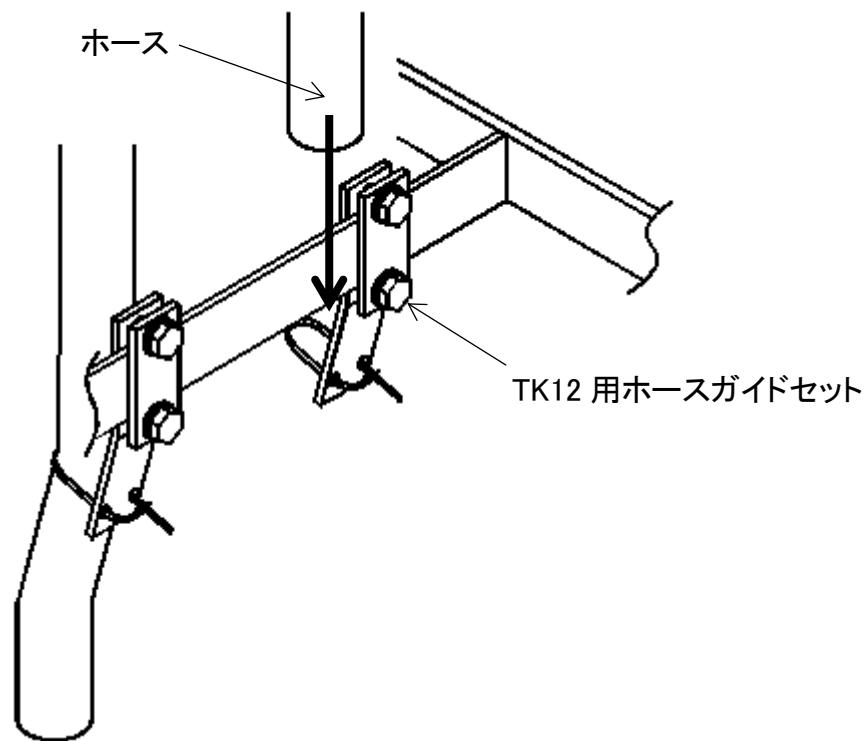


⑤フレキシブルシャフトを TK-12 本体と TSB-8ST 本体に接続してください。
⑥後車輪を回して TK-12 本体内部のローラーが回転すれば、取付は完了です。

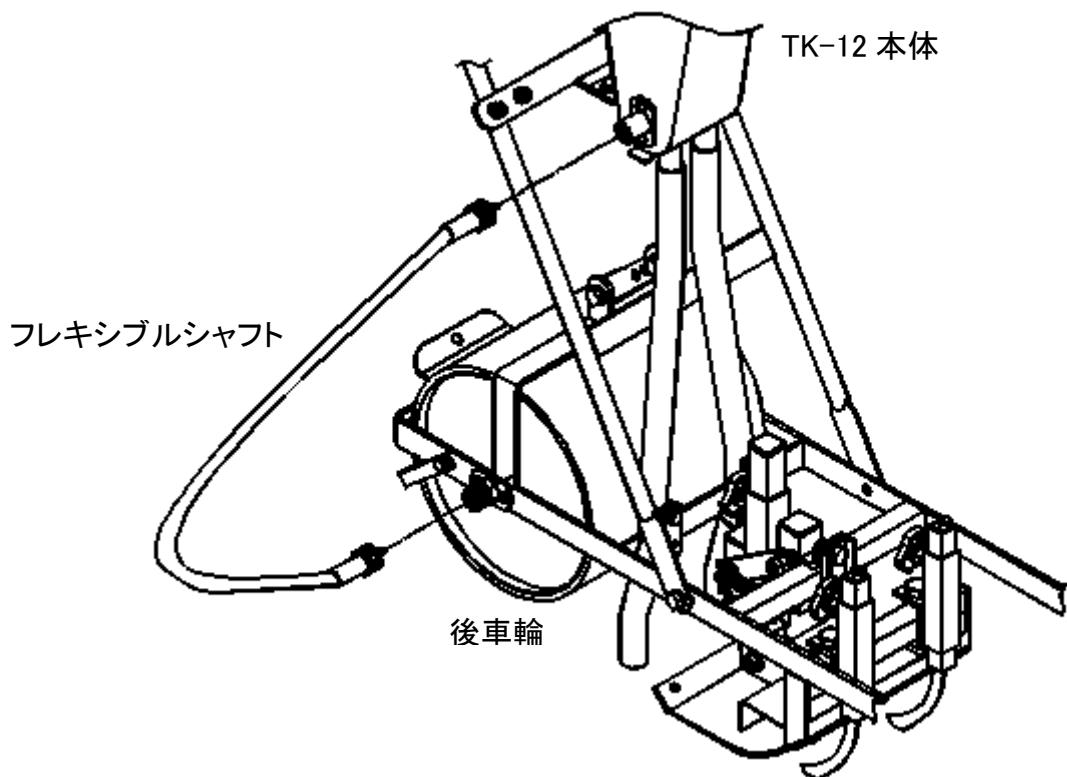

TSB-8ST 部品材料一覧

当社は地球環境負荷低減の活動を推進しております。お客様が本製品の整備等で取り外した部品を廃棄される場合は、下記部品材料一覧をご参考になり、分別廃棄のご協力をお願いいたします。

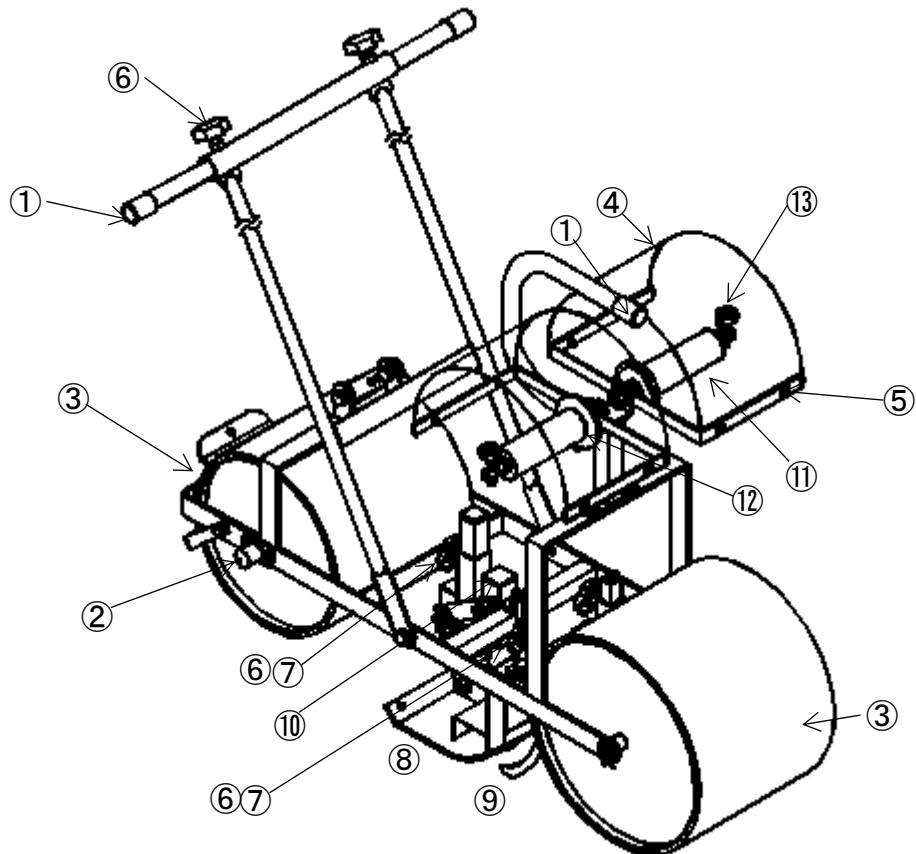

	部品名称	材料
①	パイプキャップ	プラスチック
②	フランジ保護キャップ	プラスチック
③	車輪スポンジ	ゴム
④	リールカバー	プラスチック
⑤	クリップ	プラスチック
⑥	ノブボルト	ノブ:プラスチック, ネジ:鋼
⑦	目盛シール	アルミ
⑧	PE 板	プラスチック
⑨	テフロンチューブ	プラスチック
⑩	角柱栓	プラスチック
⑪	リールホルダーパイプ	アルミ
⑫	グリーンフェルト	フェルト
⑬	リールホルダーベアリング	ローラ:プラスチック, ベアリング及びネジ:鋼
	その他	鋼

(2024年4月 発行)